


DJI RS 4 MINI

Quick Start Guide


快速入门指南

v1.0

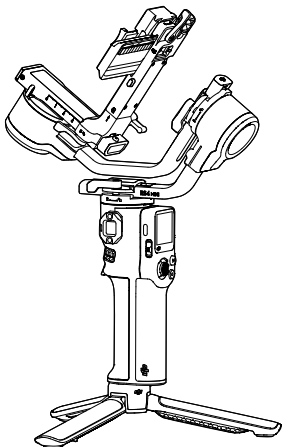


Instrukcja obsługi


1

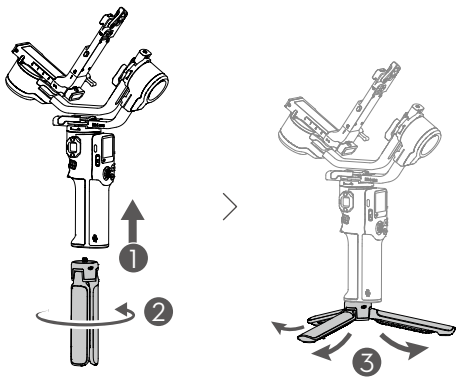


2

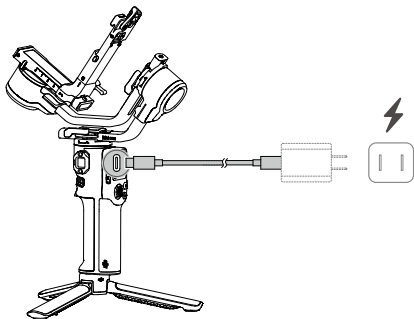




3

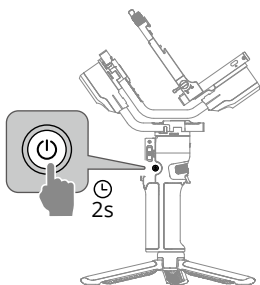


4



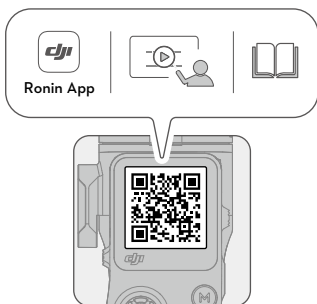



<https://s.dji.com/guide85>

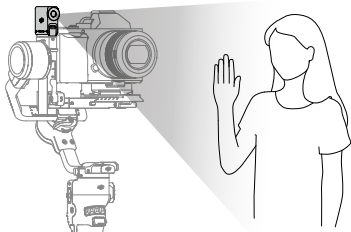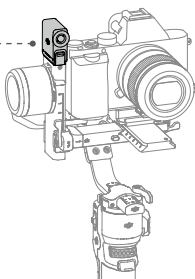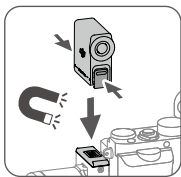

OR

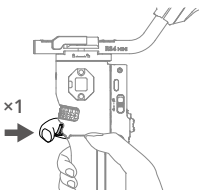

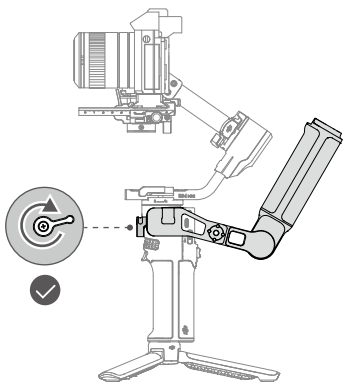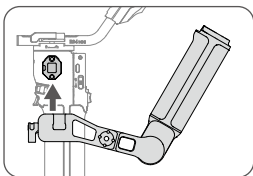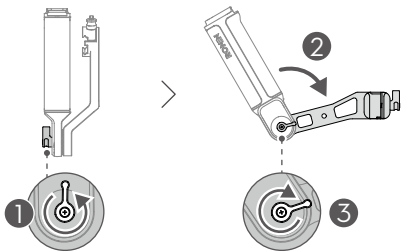

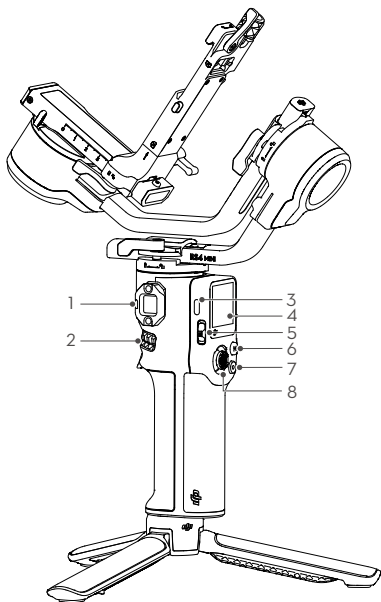


EN

1. NATO Port
2. Front Dial
3. Charging Port (USB-C)
4. Touchscreen
5. Joystick Mode Switch
6. M Button
7. Camera Control Button
8. Joystick
9. Gimbal Mode Switch
10. RSS Camera Control Port (USB-C)
11. Tilt Axis
12. Roll Axis
13. Pan Axis
14. Power Button
15. Trigger

CHS

1. NATO 接口
2. 前置拨轮
3. 充电接口 (USB-C)
4. 触控屏
5. 摇杆模式切换开关
6. M 按键
7. 相机控制按键
8. 摇杆
9. 云台模式切换开关
10. RSS 相机快门控制接口 (USB-C)
11. 俯仰轴
12. 横滚轴
13. 平移轴
14. 电源按键
15. 扳机

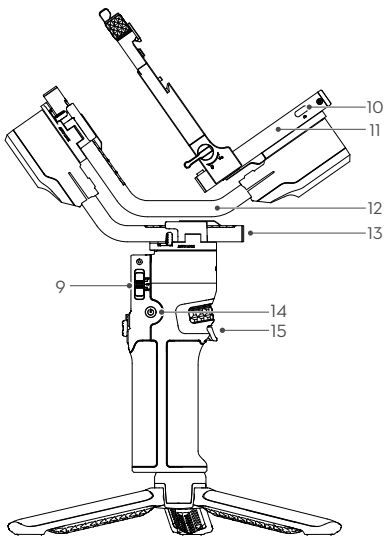

PL

1. Port NATO
2. Pokrętło przednie
3. Port ładowania (USB-C)
4. Ekran dotykowy
5. Przełącznik trybu manipulatora
6. Przycisk M
7. Przycisk sterowania aparatem
8. Manipulator
9. Przełącznik trybu gimbała
10. Port sterowania aparatem RSS (USB-C)
11. Ramię pochylenia
12. Ramię poziome
13. Ramię panoramowania
14. Przycisk zasilania
15. Spust



CONTACT
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

This content is subject to change without prior notice.

DJI is a trademark of DJI.

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00303803